


8



D811768 00101_03_09-03-12

ДОРОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ

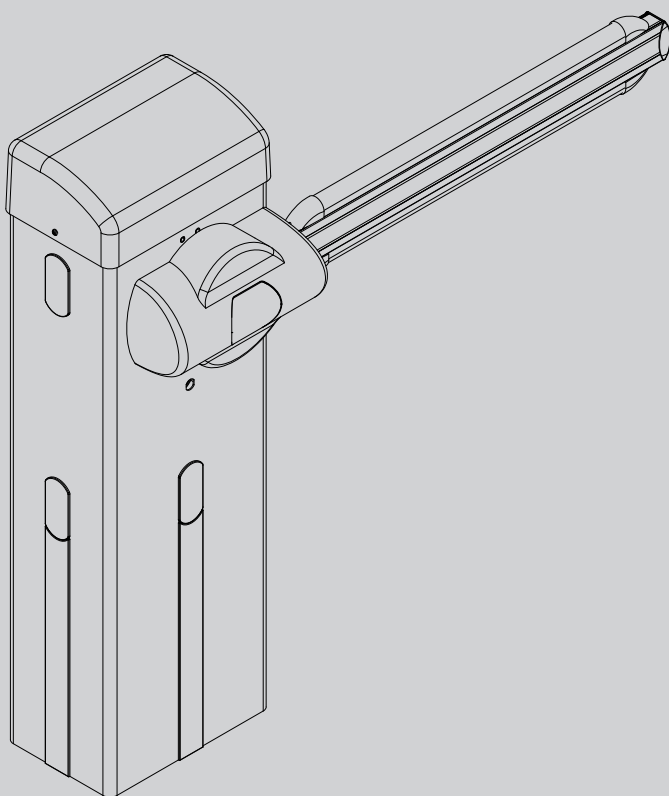

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

GIOTTO 30-50 S BT
GIOTTO 30-50 BT

Bft





AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

Atenção! Ler atentamente as "Instruções" que se encontram no interior! **Προσοχή!** Διαβάστε με προσοχή τις "Προειδοποιήσεις" στο εσωτερικό! **Uwaga!** Należy uważnie przeczytać "Ostrzeżenia" w środku! **Внимание!** Внимательно прочтите находящиеся внутри "Инструкции"! **Dikkat!** İçinde bulunan "Uyarıları" dikkatle okuyunuz!

МЕНЮ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

D811768 00101_02

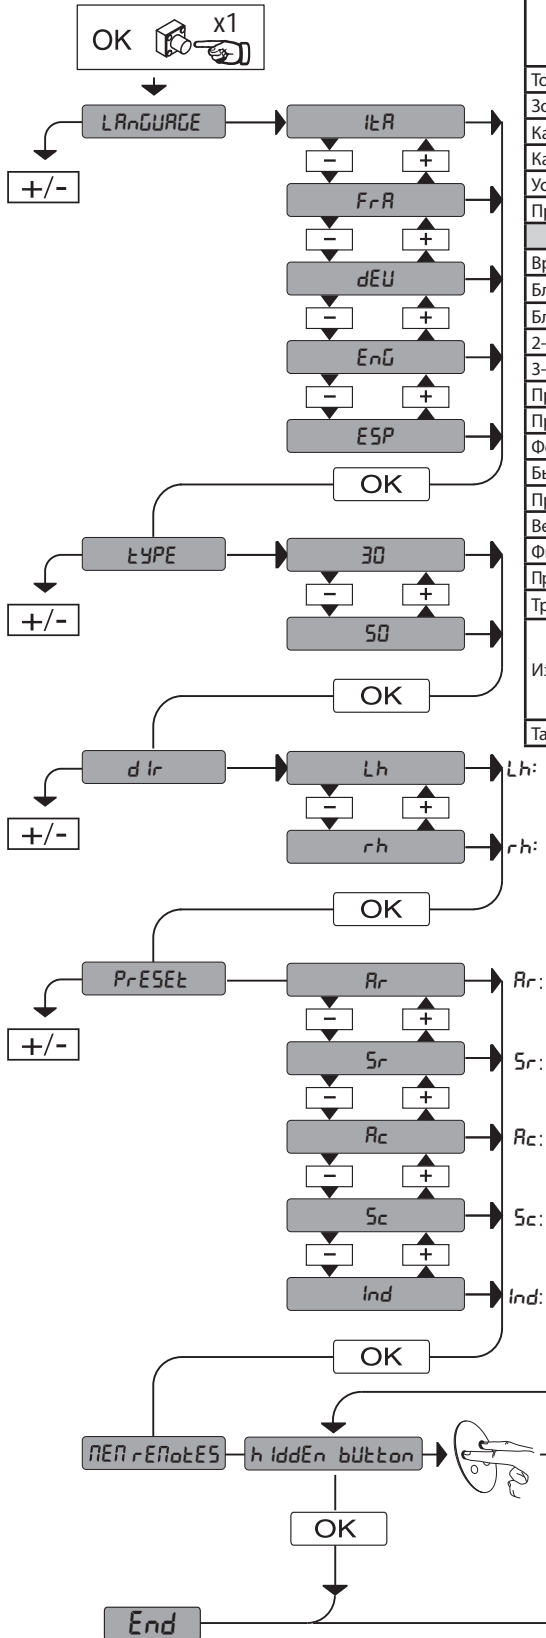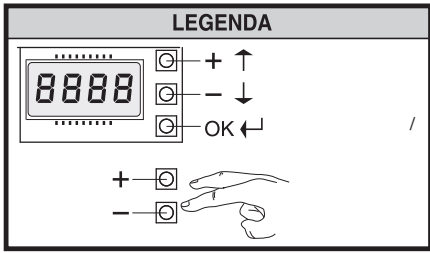

PRESET	DEFAULT	Ar	Sr	Rc	Sc	Ind
ПАРАМЕТРОВ						
Время автоматического закрытия	10	10	10	5	5	5
Момент открытия	75	99	99	99	99	99
Момент закрытия	75	99	99	99	99	99
Скорость в режиме открытия	99	99	99	99	99	99
Скорость в режиме закрытия	99	99	99	99	99	99
Время включения тревоги	70	60 <small>(GIOTTO BT 30/ GIOTTO S BT 30)</small>	60 <small>(GIOTTO BT 30/ GIOTTO S BT 30)</small>	60 <small>(GIOTTO BT 30/ GIOTTO S BT 30)</small>	60 <small>(GIOTTO BT 30/ GIOTTO S BT 30)</small>	60 <small>(GIOTTO BT 30/ GIOTTO S BT 30)</small>
		70 <small>(GIOTTO BT 50/ GIOTTO S BT 50)</small>	70 <small>(GIOTTO BT 50/ GIOTTO S BT 50)</small>	70 <small>(GIOTTO BT 50/ GIOTTO S BT 50)</small>	70 <small>(GIOTTO BT 50/ GIOTTO S BT 50)</small>	70 <small>(GIOTTO BT 50/ GIOTTO S BT 50)</small>
Торможение	30	60	60	30	30	30
Зона	2	2	2	2	2	2
Калибровка уровня открывания	0	0	0	0	0	0
Калибровка уровня закрытия	80	80	80	80	80	80
Ускорение	25	25	25	25	25	25
Пространство снижения скорости	3	3	3	3	3	3
ЛСУ						
Время автоматического закрытия	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Блокировка импульса	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
Блокировка функции TSA	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2-х шаговая функция	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3-х шаговая функция	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Предварительное оповещение	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
Присутствие человека	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Фотоэлементы в фазе открывания	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Быстрое закрытие	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Проверка фотоэлементов	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Ведущий/Ведомый	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Фиксированный код	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Программирование устройств радиуправления	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Тревога SCA	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
Изменение направления	OFF	OFF <small>(левый)</small>	OFF <small>(левый)</small>	OFF <small>(левый)</small>	OFF <small>(левый)</small>	OFF <small>(левый)</small>
		ON <small>(правый)</small>	ON <small>(правый)</small>	ON <small>(правый)</small>	ON <small>(правый)</small>	ON <small>(правый)</small>
Таймер на open	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF

